



Anleitung für Brushless-Umbau im TwinStar II

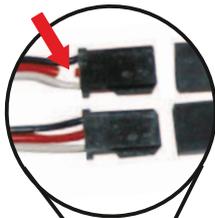

Bei Verwendung von 2 Reglern darf nur 1 BEC verwendet werden, da ansonsten beide Regler zerstört werden.

Trennen Sie dazu den Plus-PoL (rotes Kabel) durch herausziehen aus dem Stecker(rotes Kabel).

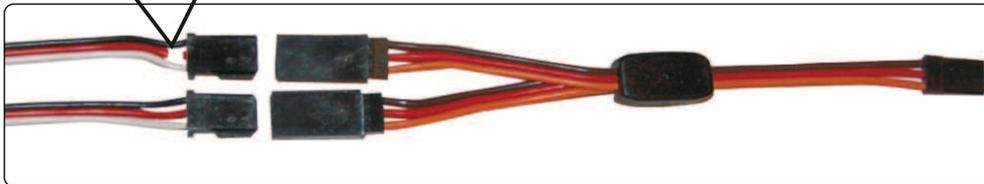

Anstatt der, im Baukasten beiliegenden, Kunststoff-Motorhalter, verwenden Sie bitte die GFK Motorträger.
Siehe Bild.

Natterer Modellbau
Inh. Otto Natterer
Mailand 15
D-88299 Leutkirch

Fax: +49(0)7561/849440
Tel.: +49(0)7561/4498
URL: www.natterermodellbau.de
E-Mail: info@natterer-modellbau.de

UST -IdNr: De147376805
WEEE-Reg-Nr.: 22629696

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Copyright „Natterer Modellbau“ 2015